






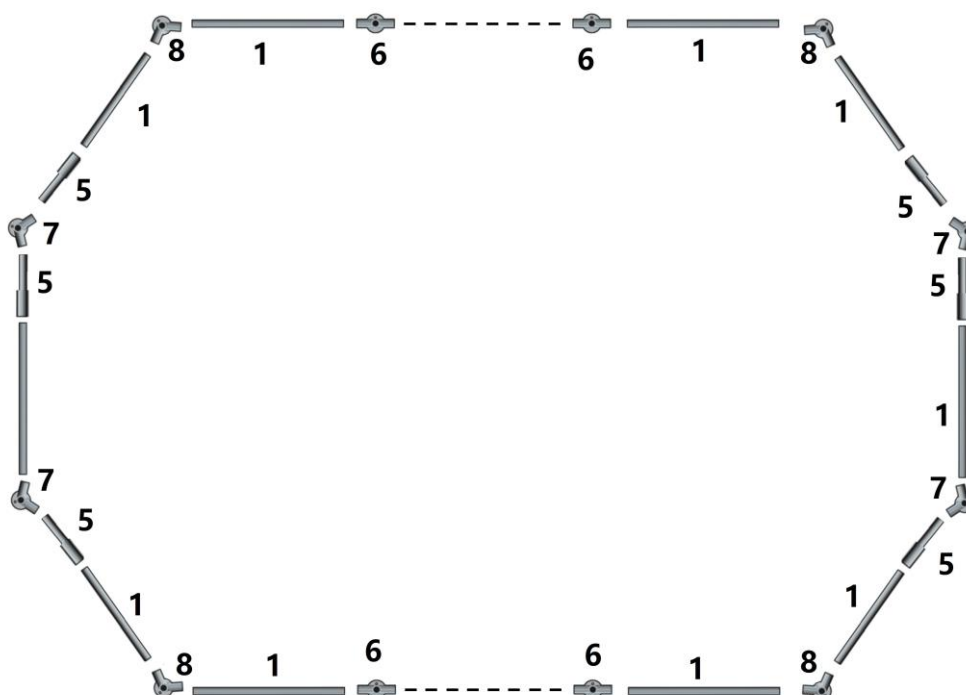


5M BUNDRAMME








1. Følg samlevejledningen for teltet.
2. Monter fødderne (12&13) på benene (3) (Fig.4), i stedet for standard-fødderne som følger med teltet.
Anvend bolte for at fastgøre dem.
3. Når fødderne er monterede kan bundrammen monteres (1&2) på fødderne. (12.14.13)
4. Sæt sidevægge og gavle fast til bundrammen med elastikker.

5x8m	5x10m	5x12m		
NO.1X10	NO.1X12	NO.1X14		Bundramme 1910mm
NO.5 X 6	NO.5 X 6	NO.5 X 6		Bundramme 580mm
NO.6X 2	NO.6X 4	NO.6X 6		Fod hjørne
NO.7X 4	NO.7X 4	NO.7X 4		Fod sidevæg
NO.8X 4	NO.8X 4	NO.8X 4		Fod gavl
BT X 36	BT X 42	BT X 48		Bolt
BGX 38	BGX 44	BGX 50		Elastik



5M BOTTENRAM

1. Följ monteringsvägledning för tältet.
2. Montera fötterna (12&13) på benen (3) (Fig.4), i stället för standard-fötterna som följer med tältet. Använd bultar för att fästa dem med.
3. När fötterna är monterade kan bottenramen monteras (1&2) på fötterna. (12.14.13)
4. Fäst sidoväggar och gavlar till bottenramen med resårstroppar.

5x8m	5x10m	5x12m		
NO.1X10	NO.1X 12	NO.1X 14		Bottenram 1910mm
NO.5 X 6	NO.5 X 6	NO.5 X 6		Bottenram 580mm
NO.6X 2	NO.6X 4	NO.6X 6		Fot hörna
NO.7X 4	NO.7X 4	NO.7X 4		Fot sidovägg
NO.8X 4	NO.8X 4	NO.8X 4		Fot gavel
BT X 36	BT X 42	BT X 48		Bult
BGX 38	BGX 44	BGX 50		Resårstropp

